




DS-7200-SH/SV Series DVR

Uživatelský manuál

Menu

Struktura menu

Struktura menu DVR je zobrazena pod textem:

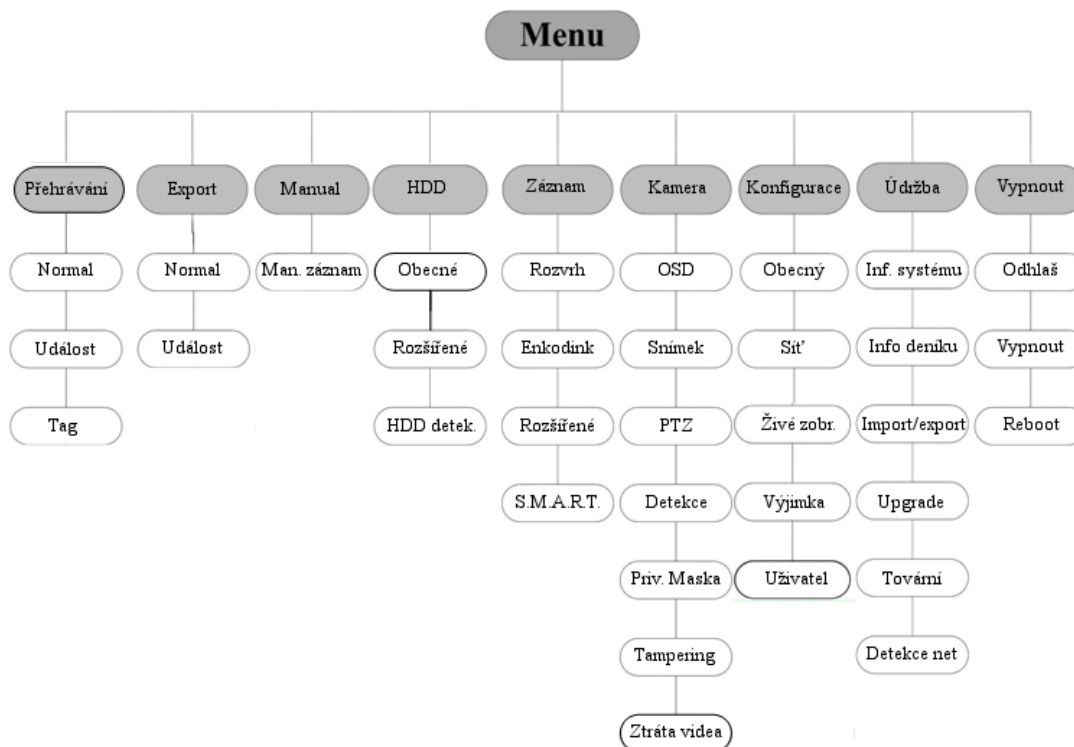

Zapnutí a vypnutí

Správná procedura zapnutí a vypnutí je velice důležitá pro životnost DVR.

Než začnete:

Zkontrolujte, že voltáž napáječe je stejná jako požadovaná pro DVR a jestli připojení země funguje správně.

Spuštění zařízení:


Postup:

1. Zkontrolujte, jestli je napájení připojeno do zdířky. Je velice doporučováno mít toto zařízení spojeno s UPS.
2. Stiskněte tlačítko POWER na předním panelu. LED dioda by se měla rozsvítit zeleně a indikovat zapnutí NVR.

Vypnutí zařízení:

Postup:


1. Vstupte do menu vypnutí.
Menu > Vypnout

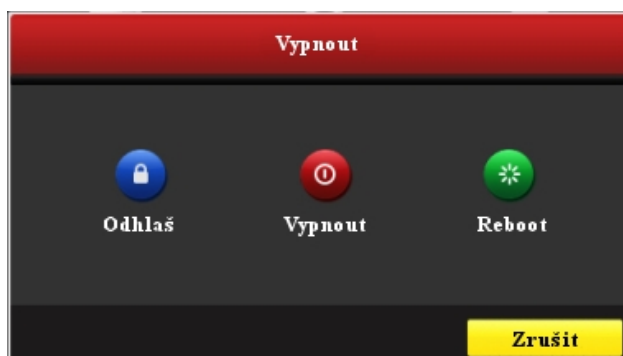

2. Stiskněte tlačítko **Vypnout**, pro vstup do následujícího okna:



3. Stikněte tlačítko Ano a zobrazí se následující okno:

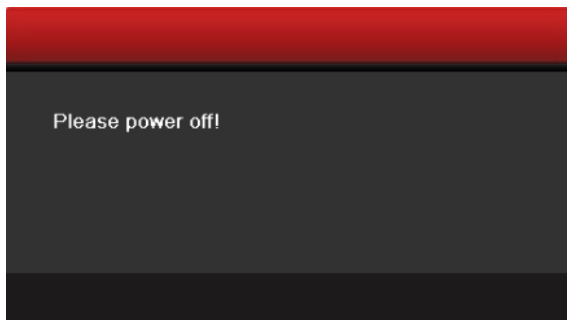

4. Uvedte přepínač do stavu vypnuto vzadu na DVR.

Živé zobrazení

Některé ikony jsou vyobrazeny na obrazovce Živého zobrazení, pro určení různých informací o kameře. Ikony jsou následující:

Ikony v živém zobrazení:


V živém zobrazení jsou ikony v pravém horním rohu obrazovky každého kanálu, které ukazují status záznamu a alarmu, abyste mohli najít hrozbu co nejdříve.



Alarm (ztráta videosignálu, manipulace, nebo pohybová detekce).




Záznam (Manuální záznam, rozvrh záznamu, záznam pohybové detekce)



Alarm & Záznam

Používání myši v živém zobrazení.

V živém zobrazení použijte myš a stiskněte pravé tlačítko myši pro vstup do následujícího menu:

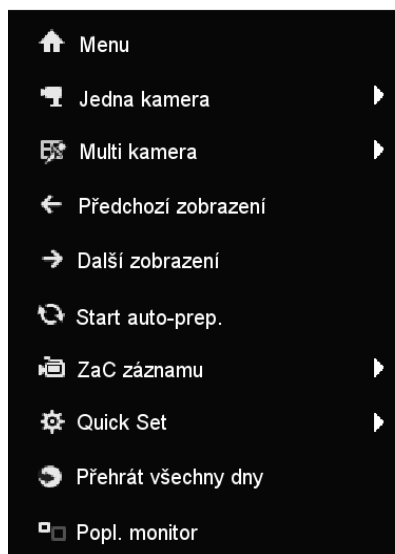


Tabulka 1 Operace s myší v živém zobrazení

Název	Popis
Menu	Vstup do hlavního menu pomocí stisknutí pravého tlačítka myši.
Jednoduché zobrazení	Přepne na zobrazení jednoho okna na celou obrazovku zvolením čísla kanálu z roletkového menu.
Vícenásobné zobrazení	Nastavíte zobrazení, zvolením matice (2x2,4x4, 4+2 atd..)z rol. menu.
Předěšlé zobrazení	Přepne do předešlého zobrazení.
Další zobrazení	Přepne do dalšího zobrazení
Start/Stop Automatické přepínání	Zapne/Vypne automatické přepínání zobrazení. Poznámka: Přebývající čas živého zobrazení, musí být nakonfigurován v nastavení živého zobrazení před spuštěním této funkce.
Spuštění záznamu	Spustí nepřetržitá záznam nebo záznam pomocí pohybové detekce na všechny kanály.
Rychlé nastavení	Nastaví videovýstupní mód na standartní, jasný, jemný, nebo sytý.
Přehrávání	Spustí přehrávání na zvoleném kanálu.
Pomocný monitor (aux monitor)	Přepne na pomocný výstupní mód a vypne hlavní výstup. Poznámka: Když vstoupíte do pomocného módu a pomocný monitor není zapojen, pak není povolena práce s myší. Abyste ji seplí, musíte přepnout zpět na hlavní výstup pomocí VOIP/MON tlačítka na dálkovém ovládní.

Poznámka: Jestliže odpovídající kamera podporuje inteligentní funkce, je zde možnost restartu když kliknete pravým tlačítkem myši na kameru.

Ovládání PTZ

Následující postup je pro nastavení parametrů PTZ. Nastavení PTZ parametrů by mělo proběhnout dříve než zvolíte PTZ kameru. Než začnete, tak neujistěte, že PTZ a DVT jsou správně připojeny přes RS-485 rozhraní.

V zobrazení živého obrazu, můžete zvolit PTZ ovládání pomocí tlačítka PTZ Control na ovladači, nebo zvolte PTZ ikonu  pro vstup do PTZ ovládání.




Tabulka 2, Popis PTZ ikon

Ikona	Popis	Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Směrová tlačítka a tlačítko automatického otáčení.		Zoom+, Zaostrit+, Clona+		Zoom-, Zaostrit-, Clona-
	Rychlost pohybu PTZ		Světlo Zap./Vyp.		Stěrač zap./vyp.
	3D-Zoom		Centralizace obrazu		Preset
	Obchůzka		Trasa		Menu
	Předchozí		Následující		Začni Trasu/Obchůzku
	Zastav obchůzku či pohyb cest.		Zminimalizuj okno		Odejít


Záznam

Pomocí menu vyvolaného menu v živém zobrazení pomocí pravého tlačítka myši, můžete nastavit záznam na všechny kanály.

1. V módu živého zobrazení, použijte pravé tlačítko myši k rozkliknutí menu (jako na obr):

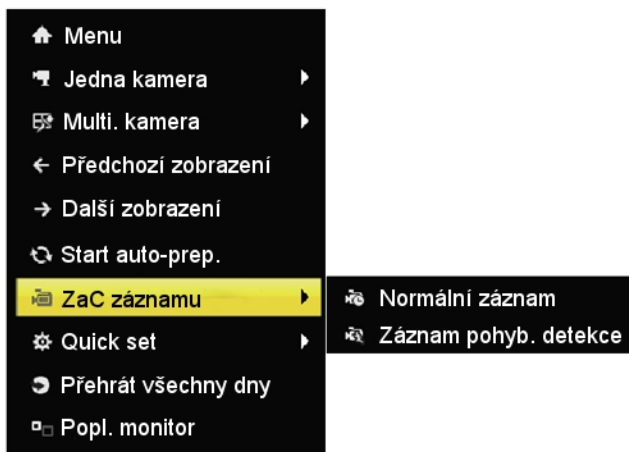

2. Stiskněte Spustit záznam a v podmenu si můžete vybrat mezi normálním záznamem, anebo záznam pomocí pohyb. detekce.
3. Ve vyskakovacím okně stiskněte Ano pro dokončení nastavení záznamu na všech kanálech.

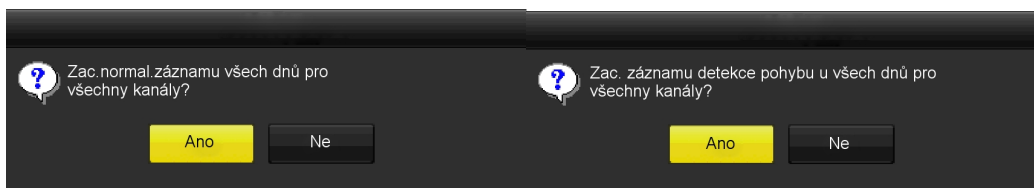


Poznámka: Celobrazová pohybová detekce je nastavena od továrního nastavení.

Přehrávání

Přehrávání zaznamenaných souborů na jednotlivých kanálech v menu živého zobrazení.

Rychlé přehrávání na kanálu

Zvol kanál pod živým zobrazením pomocí myši a stiskni  v menu zkratek.


Poznámka: Na tomto kanále budou zobrazeny pouze záznamy za posledních pět minut.



Přehrávání nepřetržitého záznamu

1. Vstupte do menu nepřetržitého záznamu.

Myš: Pravým tlačítkem stiskněte na kanál v živém zobrazení a zvolte přehrávání nepřetržitého záznamu z menu.

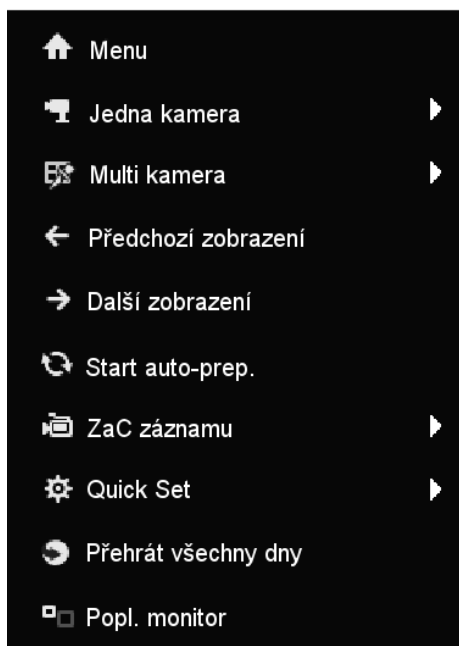

Stiskněte tlačítko Přehraj na ovladači pro přehrávání zaznamenaných souborů na daném kanálu pod jednotlivými živými zobrazeními. Pod vícenásobným živým zobrazením, budou přehrávány záznamy horního levého kanálu.

2. Organizace přehrávání.

Panel nástrojů ve spodní části rozhraní přehrávání může být použit pro ovládání přehrávání.



Menu kanálu a volby času se zobrazí pohnutím myši doprava v rozhraní přehrávání.

Zaškrtněte kanál, nebo kanály jestliže chcete přepnout přehrávání na jiný kanál nebo odstranit současně přehrávané kanály.



Záloha

Zaznamenané soubory mohou být přeneseny na různá zařízení jako je, USB flash disk, USB HDD, anebo DVD vypalovačka.


Pro export souborů:

1. Klikněte na Menu>Export pro vstup do rozhraní video exportu.

Zvolte kanál(y), které chcete zazálohovat a poté stiskněte tlačítko Rychlá záloha.



2. Vstupte do rozhraní exportu, zvolte zálohované zařízení a stiskněte tlačítko export pro jeho začátek.

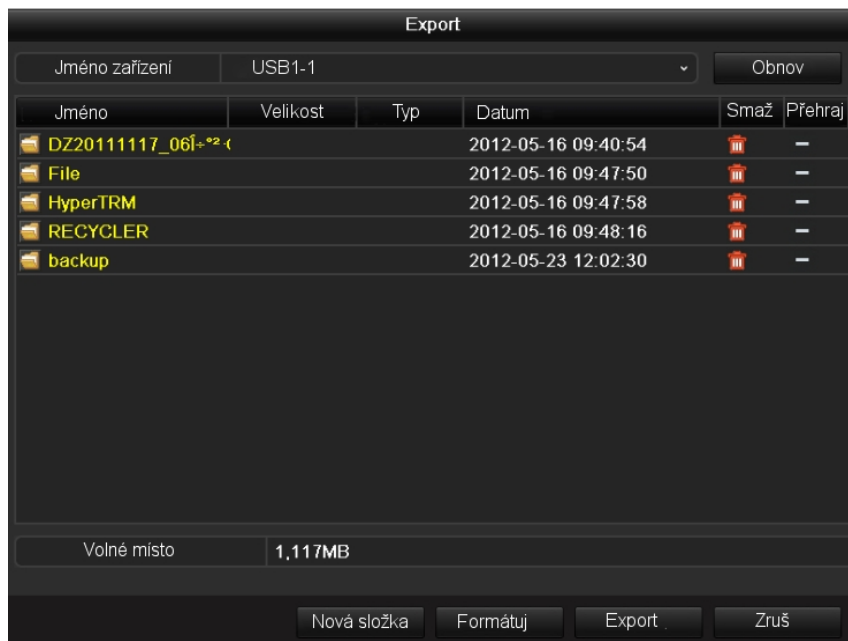

3. Zkontrolujte výsledek zálohy.

Zvolte zaznamenaný soubor v rozhraní exportu a stiskněte tlačítko  pro kontrolu.

